



INSTRUCTION MANUAL

簡易中文說明書

COMMUNICATIONS RECEIVER **IC-R6**


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: MODIFICATION OF THIS DEVICE TO RECEIVE CELLULAR RADIOTELEPHONE SERVICE SIGNALS IS PROHIBITED UNDER FCC RULES AND FEDERAL LAW.

Icom Inc.



• 面板介紹

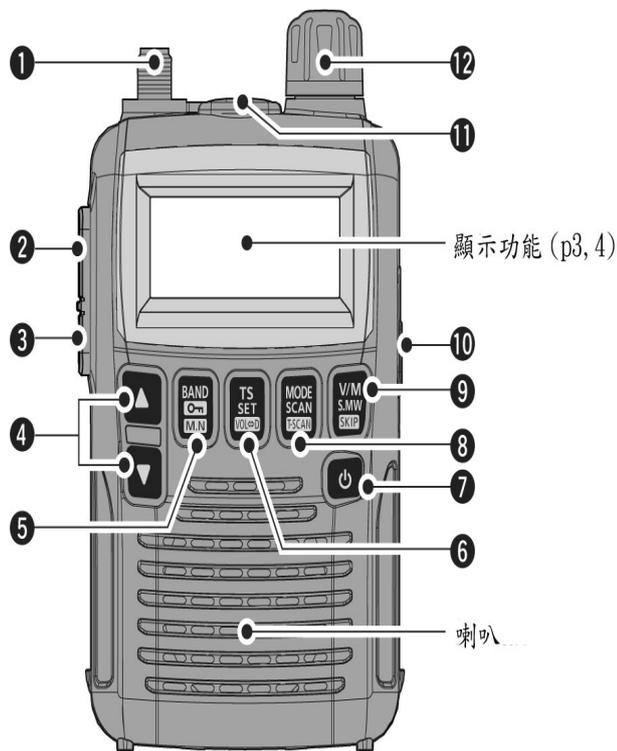

❶ 天線連接座

❷ 功能鍵〔FUNC1〕(p58)

- 配合按此鍵，可配合出 2 至 3 種功能

❸ 靜噪・中繼鍵〔SQL〕・〔ATT〕(SQL)

- 暫時打開靜噪及螢幕顯示頻率(p15)
- 調整靜噪程度(p14)
- 打開中繼(ATT)開啓或關閉(p15)

❹ 上/下鍵〔▲〕〔▼〕

- 調整音量

❺ 波段・按鍵鎖・記憶名稱 鍵

- 選擇頻率波段(p9)
- 啓動或關閉按鍵鎖(p12)
- 在記憶模式下操作，按住〔FUNC〕鍵，並按〔BAND〕鍵，選擇顯示頻率的型式

⑥調整/設定/旋鈕 鍵

- 選擇調整模式(p11)
- 選擇設定模式(p45)
- 銀亮與頻率調整轉換(p58)

⑦電源開關 [⏻]

- 按住開啓電源或關閉

⑧模式・掃描・音頻掃描

- 選擇接收模式(p14)
- 選擇掃描模式(p29.33)
- 音頻掃描(p44)

⑨VFO/記憶・記憶編寫・跳躍 鍵

- 選擇記憶模式或 VFO 模式(p9)
- 編寫記憶(p19)
- 在記憶和 VFO 模式選擇音頻掃描(p29.35)


⑩外部電源連接 [DC4.5V]

⑪外部喇叭連接 [SP]

⑫控制旋鈕 [DIAL]

- 選擇頻率(p11)
- 改變掃描方向(p29.33)
- 設定靜噪程度(p14)
- 操作頻率(p11.17)
- 選擇記憶頻道((p12.18))
- 選擇頻率波段(p9)

■銀幕顯示

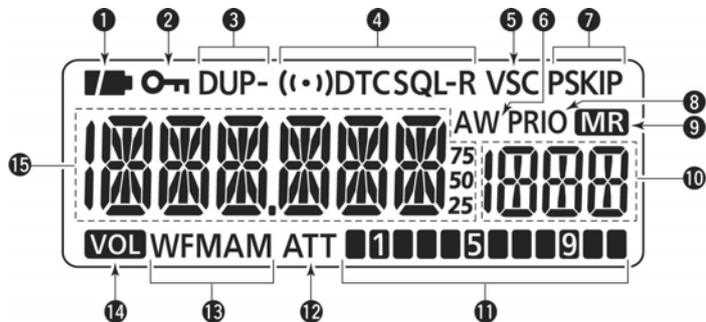

①電池顯示(p8)

②按鍵鎖顯示(p12)

③雙工顯示(p16)

④音頻顯示(p43)

⑤聲音靜噪控制顯示(p52)

⑥自動編寫頻道顯示(p32)

⑦跳躍顯示

- 在 VFO 模式(p29)
- 在記憶模式(p35)

⑧優先監聽顯示(p39.40)

⑨記憶顯示(p9.18)

⑩記憶頻道位置顯示((p9.18)

⑪信號強度顯示(p13)

⑫中繼顯示(p15)

⑬接收模式顯示(p14)

⑭音量控制顯示(p58)

⑮頻率顯示

■基本操作

• 調整音量(p13)

1. 按[▲]鍵或[▼]鍵做調整音量
2. 或按注[▲]鍵或[▼]鍵，然後轉動[DIAL]也可調整

• 設定靜噪(p14)

1. 按住〔SQL〕鍵，轉動〔DIAL〕做調整
2. 有“LEVEL1~9”、“AUTO”、“OPEN”

• 接收模式選擇(p14)

➡ 按〔MODE〕鍵選擇模式

• 中繼功能(p15)

➡ 按住〔FUNC〕鍵，並按〔ATT〕即可開啓或關閉

• 雙工操作(p16)

1. 設定中繼站頻率
2. 按住〔SET〕鍵進入設定模式
3. 轉動〔DIAL〕選擇“EXPAND”
 - 選後約一秒會出現“OFF”和“EX”
4. 按住〔FUNC〕鍵、轉動〔DIAL〕選擇“ON”
5. 轉動〔DIAL〕選擇“OFFSET”
 - 後約一秒會出現“0.600”和“OW”
6. 按住〔FUNC〕鍵、轉動〔DIAL〕設定頻率彌補內部 0.000-159.995MHz 範圍
7. 轉動〔DIAL〕選擇“DUP”
8. 按住〔FUNC〕鍵、轉動〔DIAL〕選擇“DUP”或“+DUP”
9. 按〔SET〕離開設定模式
10. 按注〔SQL〕就可直接監控中繼站的發射頻率

• 旋鈕選擇步驟(p17)

- 1.按〔V/M〕鍵，選擇 VFO 模式
- 2.按住〔SET〕(TS)鍵，進入設定模式
- 3.轉動〔DIAL〕選擇“D SEL”
- 4.按住〔FUNC〕鍵，轉動〔DIAL〕選擇
 - 100kHz、1Mz、10MHz
- 5.按〔SET〕(TS)鍵，跳出設定模式

■ 記憶頻道

• 選擇記憶頻道(p18)

1. 按〔V/M〕鍵，選擇 memory 模式
2. 轉動〔DIAL〕選擇
 - 只顯示已編寫過的頻道
 - 按住〔FUNC〕鍵，並轉動〔DIAL〕選擇，會一次以 10 個頻道來做選擇

• 記憶頻道編寫(p19)

- 1.按〔V/M〕鍵，選擇 VFO 模式
- 2.設定頻率
 - 按〔BAND〕鍵，選擇波段
 - 轉動〔DIAL〕選擇頻率
- 3.按住〔S.MW〕(V/M)鍵，進入記憶編寫模式
- 4.轉動〔DIAL〕選擇頻道
- 5.確定後按住〔V/M〕鍵，當嗶 3 聲時，即完成

• 記憶庫設定(p20)

1. 按住〔S.MW〕(V/M)鍵，進入記憶編寫模式
2. 轉動〔DIAL〕選擇頻道
3. 按住〔MODE〕鍵，轉動〔DIAL〕選擇“BANK”
4. 選擇記憶庫組(A~R,T,U,W,Y)
 - 按住【BAND】鍵，轉動〔DIAL〕選擇
 - 也可直接按【BAND】做選擇
5. 轉動〔DIAL〕選擇記憶庫頻道
6. 確定後按住〔S.MW〕(V/M)鍵，即完成

• 記憶庫選擇(p21)

1. 按〔V/M〕鍵，選擇 memory 模式
2. 按住〔BAND〕鍵，轉動〔DIAL〕選擇記憶庫
 - 也可按〔BAND〕鍵選擇
3. 轉動〔DIAL〕選擇記憶庫頻道
4. 按〔BAND〕，可跳回記憶頻道或尋找其他記憶庫

• 編寫記憶/記憶庫名稱(p22)

1. 按〔V/M〕鍵，選擇 memory 模式
2. 轉動〔DIAL〕選擇記憶頻道
3. 按住〔S.MW〕(V/M)鍵，進入記憶編寫模式
4. 按住〔MODE〕鍵，轉動〔DIAL〕選擇“M NAME”(memory)或“B NAME”(bank)
5. 按住〔FUNC〕鍵，轉動〔DIAL〕編寫
6. 轉動〔DIAL〕移動游標位置
7. 確定後按住〔S.MW〕(V/M)鍵，即完成

• 選擇顯示的模式(p23)

1. 按〔V/M〕鍵，選擇 memory 模式
2. 按住〔FUNC〕鍵，並按〔BAND〕即可選擇
 - 有四種型式可選擇: “頻率”、“記憶庫名稱”、“記憶名稱”、“頻道位置”顯示

• 記憶清除(p25)

1. 按住〔 S.MW 〕 (V/M) 鍵，進入記憶編寫模式
2. 轉動〔 DIAL 〕 選擇要清除頻道
3. 按住〔 MODE 〕 鍵，轉動〔 DIAL 〕 選擇
“CLEAR”
4. 按住〔 S.MW 〕 (V/M) 鍵，即完成清除

• 轉移記憶內容(p26)

1. 按住〔 S.MW 〕 (V/M) 鍵，進入記憶編寫模式
2. 轉動〔 DIAL 〕 選擇要轉移的記憶頻道
3. 按住〔 MODE 〕 鍵，轉動〔 DIAL 〕 選擇
“CLEAR”，然後開開〔 MODE 〕 鍵
4. 按住〔 S.MW 〕 (V/M) 鍵
5. 轉動〔 DIAL 〕 選擇要轉移到的頻道
6. 按住〔 S.MW 〕 (V/M) 鍵，即完成轉移

• 移除/轉移 記憶庫內容(p27)

1. 選擇你要轉移或移除的記憶庫內容
 - 按住〔 S.MW 〕 (V/M) 鍵，進入記憶模式
 - 按住〔 BAND 〕 鍵，轉動〔 DIAL 〕 選擇記憶庫組。
 - 轉動〔 DIAL 〕 選擇記憶庫頻道
2. 按住〔 S.MW 〕 (V/M) 鍵，進入記憶編寫模式
3. 按住〔 MODE 〕 鍵，轉動〔 DIAL 〕 選擇“BANK”
4. 按住〔 BANK 〕 鍵，轉動〔 DIAL 〕 轉移到你要的
記憶庫組，或當你要移除時，選擇“----”
5. 轉動〔 DIAL 〕 選擇記憶庫頻道
6. 當確定移除或轉移內容，按住〔 S.MW 〕 (V/M) 即
完
成

■ 掃描操作

• 記憶/記憶庫掃描(p33)

- 1.按〔V/M〕鍵，選擇記憶模式
- 2.設定靜噪程度
- 3.按住〔SCAN〕(MODE)鍵進入掃描型式選擇模式
- 4.轉動〔DIAL〕，選擇掃描型式
 - “M-ALL” (memory)、“B-LINK” (blank)、“B-ALL” (blank)、“BANK-x” (x=A~R、T、U、W、Y)
- 5.當要開始掃描時，按〔SCAN〕(MODE)鍵即可掃描。

• 跳越頻道/頻率設定(p35)

- 1.選擇你要的記憶頻道/頻率
2. 按住〔S.MW〕(V/M)鍵，進入記憶編寫模式
3. 按住〔MODE〕鍵，轉動〔DIAL〕選擇“SKIP”
- 4.按住〔FUNC〕鍵，並轉動〔DIAL〕選擇“SKIP”、“PSKIP”、“OFF”
5. 按住〔S.MW〕(V/M)鍵，即完成

■ 優先監聽

• 優先監聽操作(p39)

- 1.選擇 VFO 模式，然後設定操作頻率
- 2.選擇頻道監聽

記憶頻道監聽:

- 選擇記憶頻道

記憶掃描監聽:

- 按〔V/M〕鍵，選擇記憶模式
 - 按住〔SCAN〕鍵，進入掃描型式選擇模式
 - 轉動〔DIAL〕選擇掃描型式，然後再按〔SCAN〕鍵，開使記憶/記憶庫掃描
- 3.按住〔SET〕鍵進入設定模式
 - 4.轉動〔DIAL〕，選擇“PRIO”
 - 5.按住〔FUNC〕鍵，轉動〔DIAL〕選擇“ON”
 - 6.按〔TS〕鍵，跳出和開始監聽
 - 此時螢幕會顯示“PRIO”
 - 7.結束時，按〔SET〕(TS)跳出監聽
 - 按住〔FUNC〕鍵，轉動〔DIAL〕選擇 OFF

Count on us!



A-6810H-1EX-①
Printed in Japan
© 2010 Icom Inc.

Printed on recycled paper with soy ink.

Icom Inc.
1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan