

IC-2730A 蓝牙连接方式

一、安装 UT-133 蓝牙芯片

①首先拆开主机底壳。



②将蓝牙芯片准备好，安装到图片所示的红框位置



③安装完成，再安装底壳即可。




二、蓝牙的启用与匹配

1. 启用蓝牙

①启用蓝牙需先将设备开机，然后点按 MENU 键进入菜单



②旋转旋钮至菜单 EXMENU 并点按 MW 键进入。

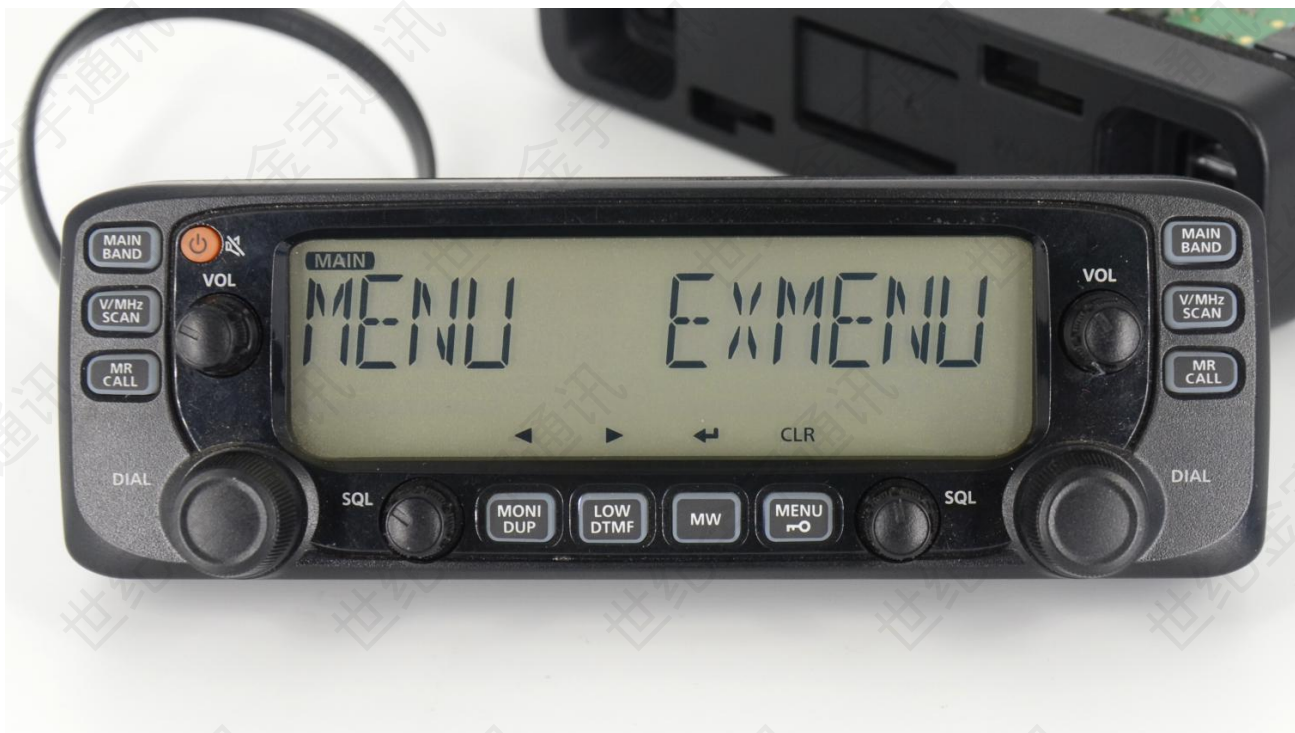

③旋转旋钮至菜单 BT SET，点按 MW 键进入，然后旋转旋钮至菜单 BT



④点按一下 MW 键进入，旋转旋钮调整选项为 ON 即可开启蓝牙功能




2. 匹配蓝牙设备

①续上述操作，开启蓝牙功能后，点按 MW 键确认并返回上级菜单

②旋转旋钮至菜单 PAIR



③点按一下 MW 键进入匹配，并将蓝牙耳机进入匹配状态。在连接过程中，“CONNECTING” 闪烁，连接到耳机后，显示 “CONNECTING”。

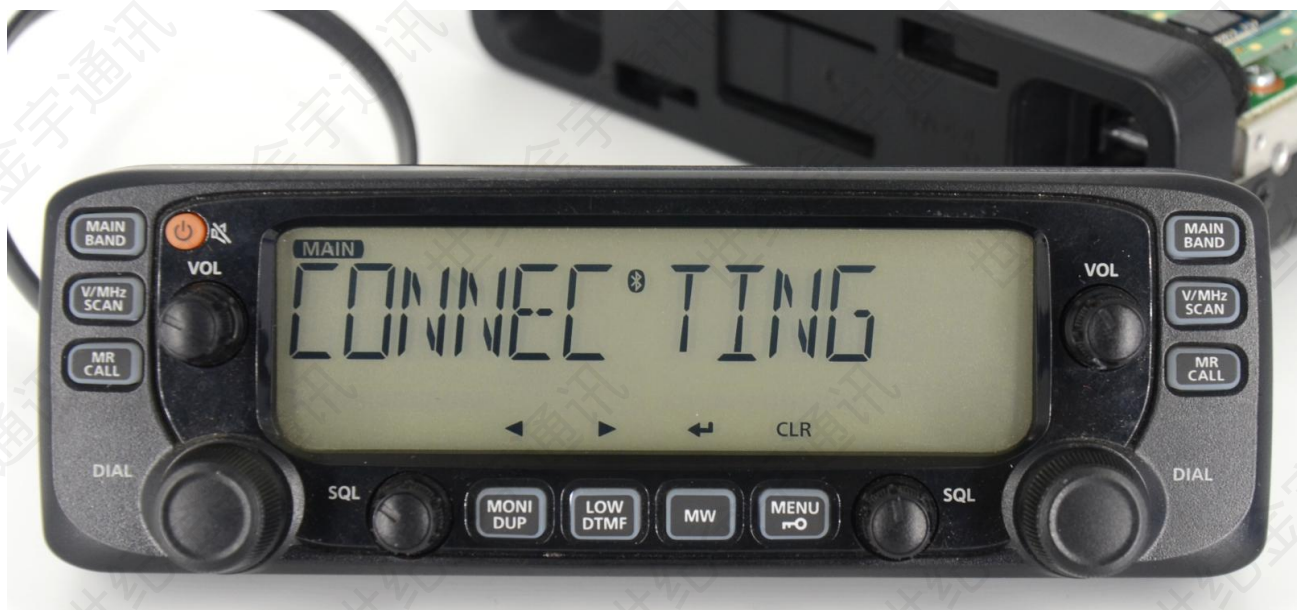

④点按 MENU 键直至退出菜单，匹配成功，屏幕上显示蓝牙图标。



三、声控发射功能

1.开启声控功能

①依次进入菜单 EXMENU - BT SET - HS SET - VOX，再找到菜单项 VOX，点按 MW 键进入，调整选项为 ON 即可开启声控发射功能。




2.设置声控发射灵敏度

①依次进入菜单 EXMENU - BT SET - HS SET - VOX，再找到菜单项 VOX LV



②点按 MW 键进入，旋转旋钮即可调整声控灵敏度，数值越高则声控越灵敏。

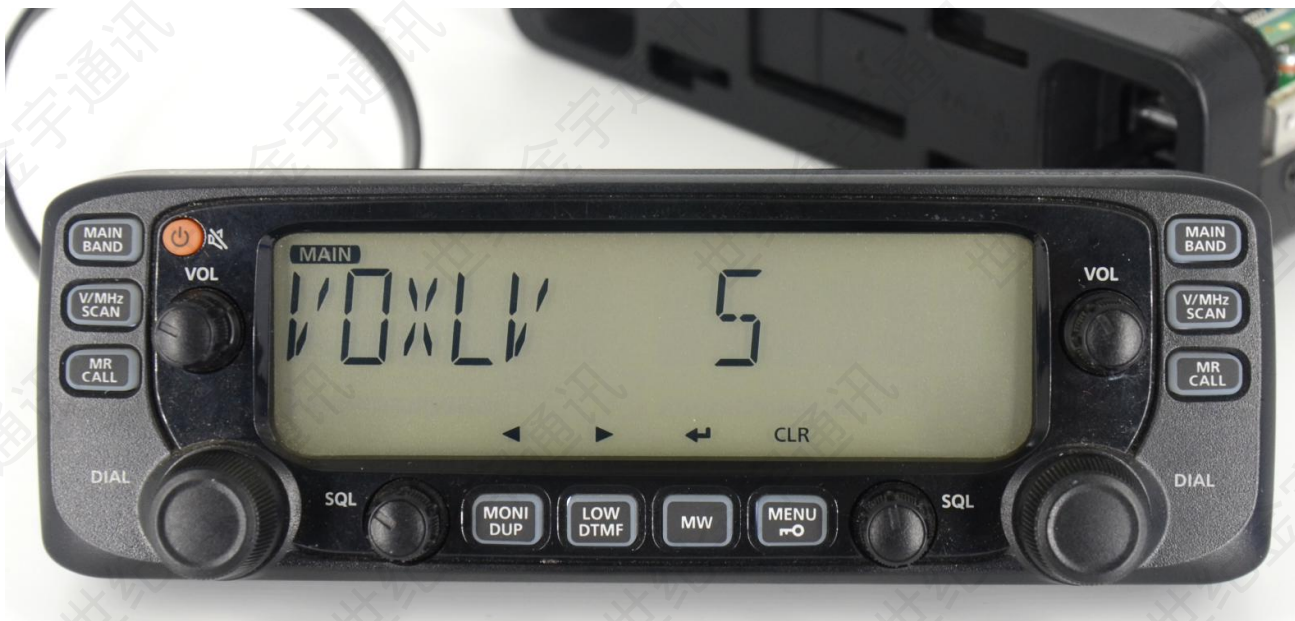

②调整完成，点按 MENU 直至退出菜单即可。

四、设置连接蓝牙时的音频输出

IC-2730A 连接蓝牙后支持设置音频输出的方式，选项可选设置仅耳机输出和耳机及设备扬声器一同输出。

①依次进入菜单 EXMENU - BT SET - HS SET，找到选项 AF OTU



②点按一下 MW 键进入即可调整选项，HS 为仅耳机输出音频



HS+SP 为耳机和设备扬声器同时输出音频



③选择完成后，点按 MEUN 键直至退出菜单即可。

更多蓝牙相关功能，请参照说明书 71-78 页