

AT-D878UV系列

更改所需使用的频段（扩频操作）


AT-D878UV series Changing the desired frequency band (spread spectrum operation)

*请先从经销商或自由通交流群内获取编程软件、扩频软件以及USB驱动。


USB驱动安装好，且扩频软件解压完成后，进行以下操作。

注意：更改使用的频段会将设备恢复至出入默认值，如果您设备内有重要参数请先将设备数据进行备份。


一、打开名为 At_Options 的软件。

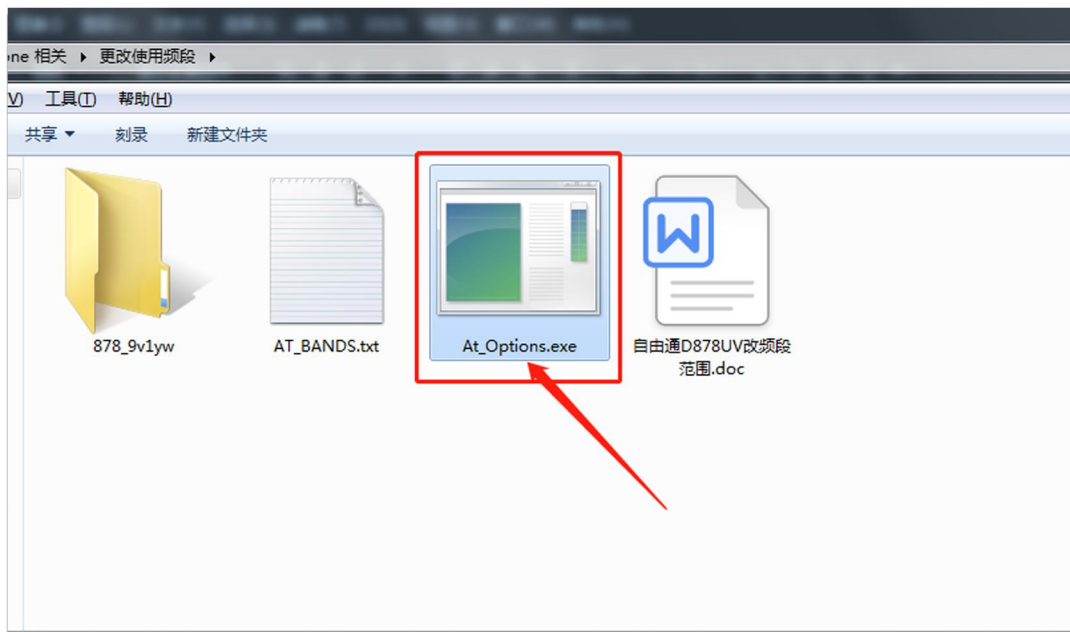


二、首先选择COM端口，再点按 Read 读取。

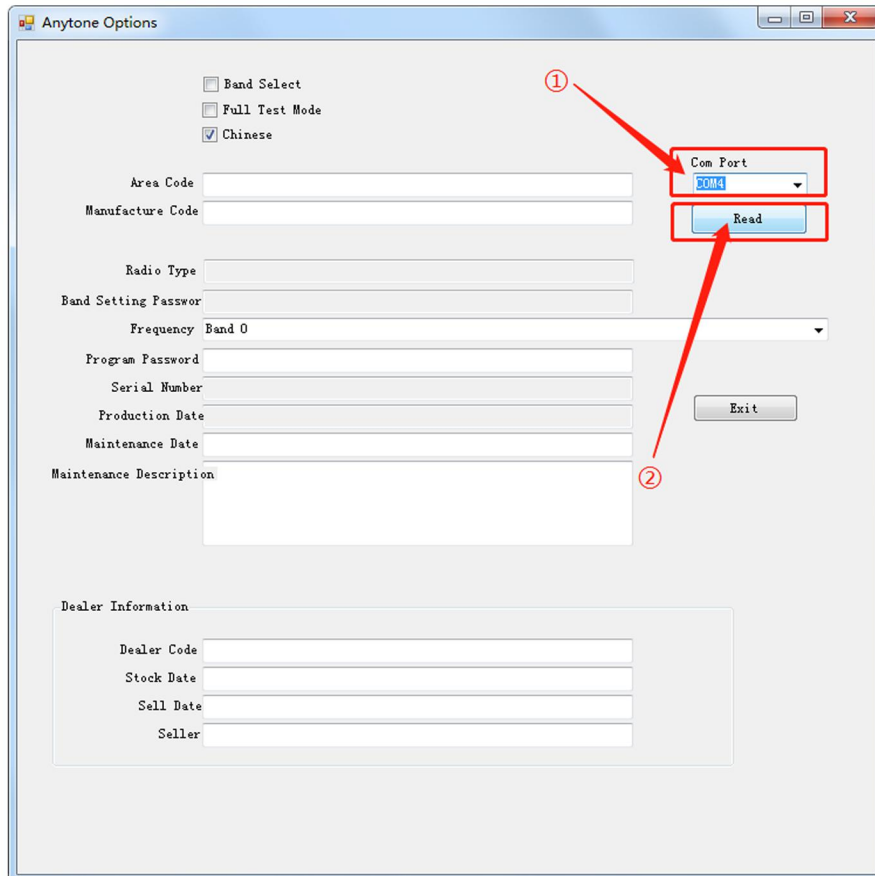

三、首先按图中所示勾选，然后再选择所需的频率。

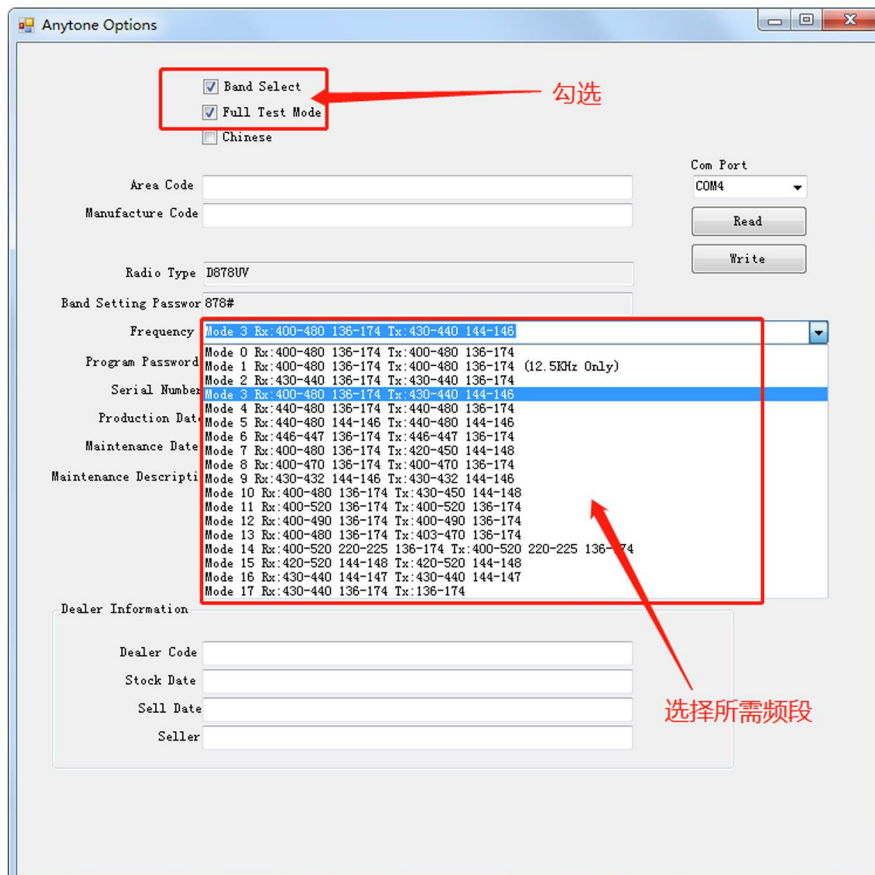

四、选择完成后点按 *Write* 写入即可。

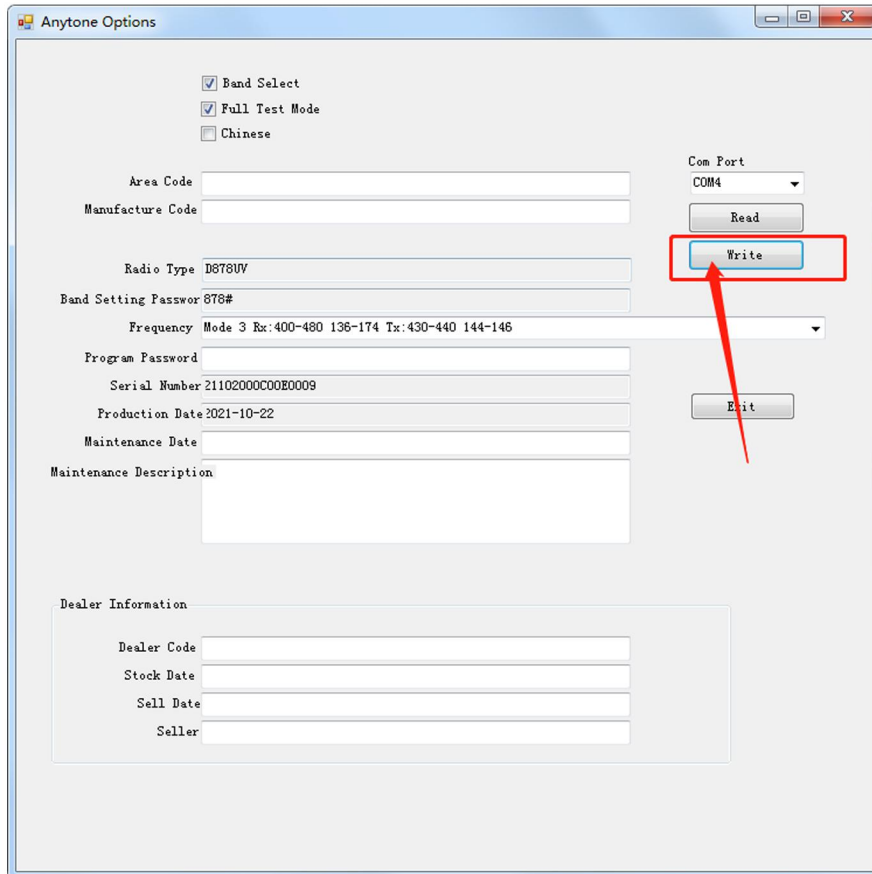

The screenshot shows the 'Anytone Options' software window. It contains several input fields and checkboxes. The 'Write' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Anytone Options

Band Select
 Full Test Mode
 Chinese

Area Code

Manufacture Code

Radio Type D878UV

Band Setting Passwor 878#

Frequency Mode 3 Rx: 400-480 136-174 Tx: 430-440 144-146

Program Password

Serial Number 21102000C00E0009

Production Date 2021-10-22

Maintenance Date

Maintenance Description

Com Port COM4

Read

Write

Exit

Dealer Information

Dealer Code

Stock Date

Sell Date

Seller

操作完频率扩展后，设备会自动复位，且开机后默认进入专业模式。您需要通过写频软件将设备更改为业余模式。