

# AT-D878UV系列

## 固件升级的操作


AT-D878UV series Firmware upgrade operation

请先将软件及驱动安装好，再执行以下操作。


- 一、首先打开写频软件，并将设备连接到电脑，然后按住PTT及设备顶键开启设备，设备红灯闪烁。




## 二、点击工具选项，选择固件升级。

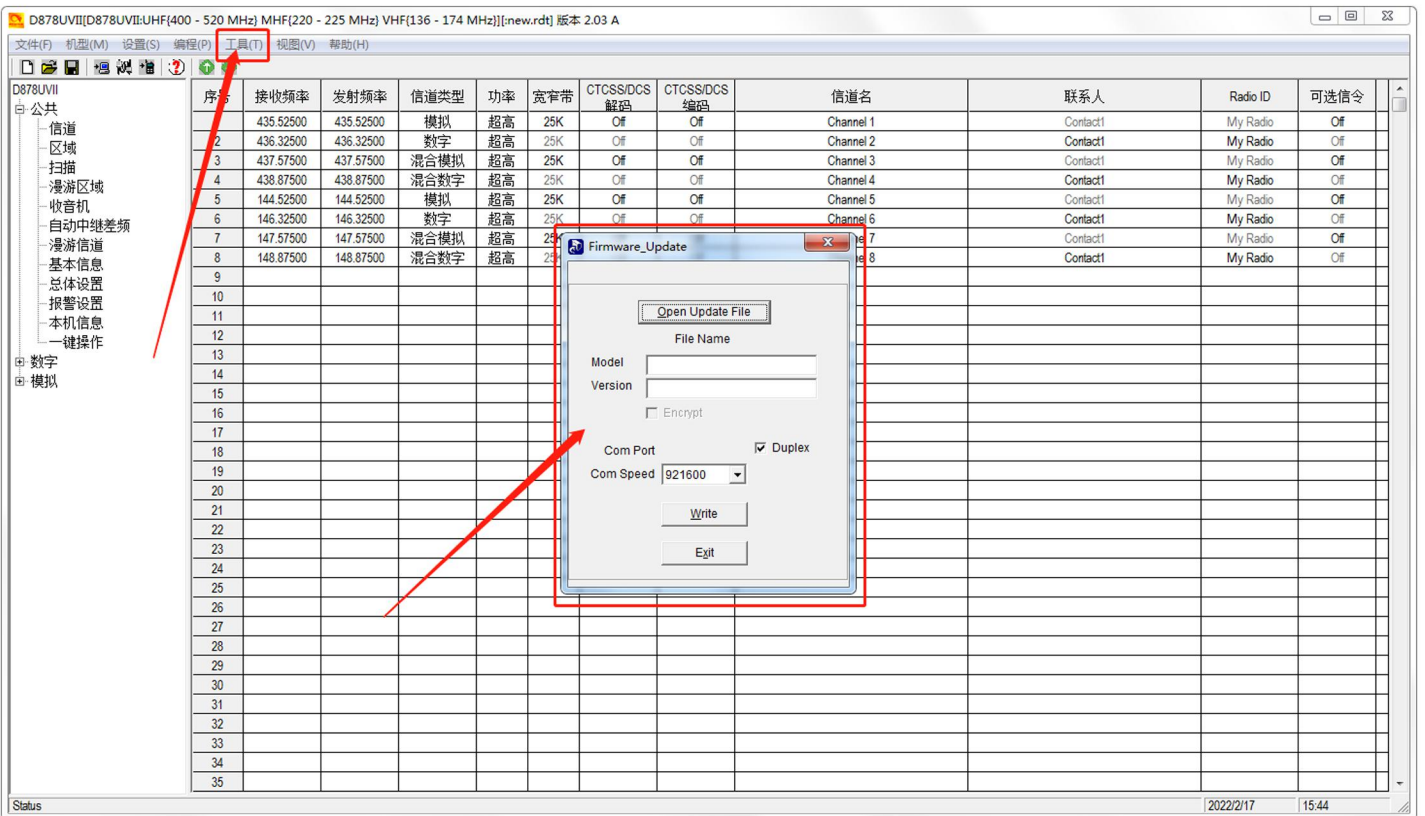


## 三、点按 Open Update File 选择固件。

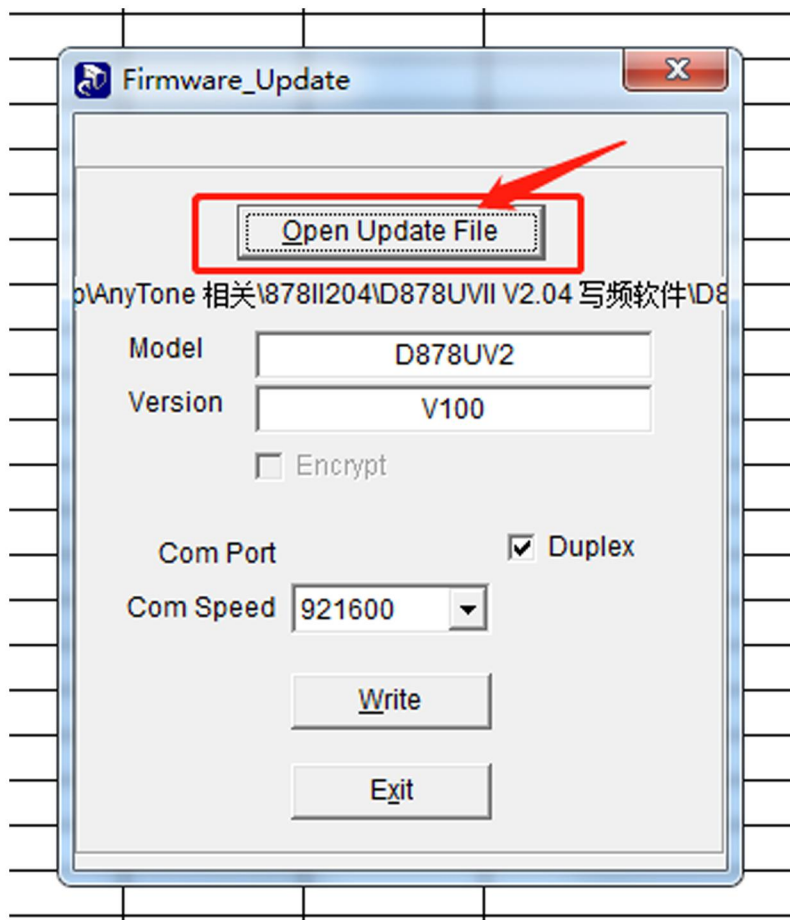

#### 四、然后点按 Write，再点按确定，进行升级。

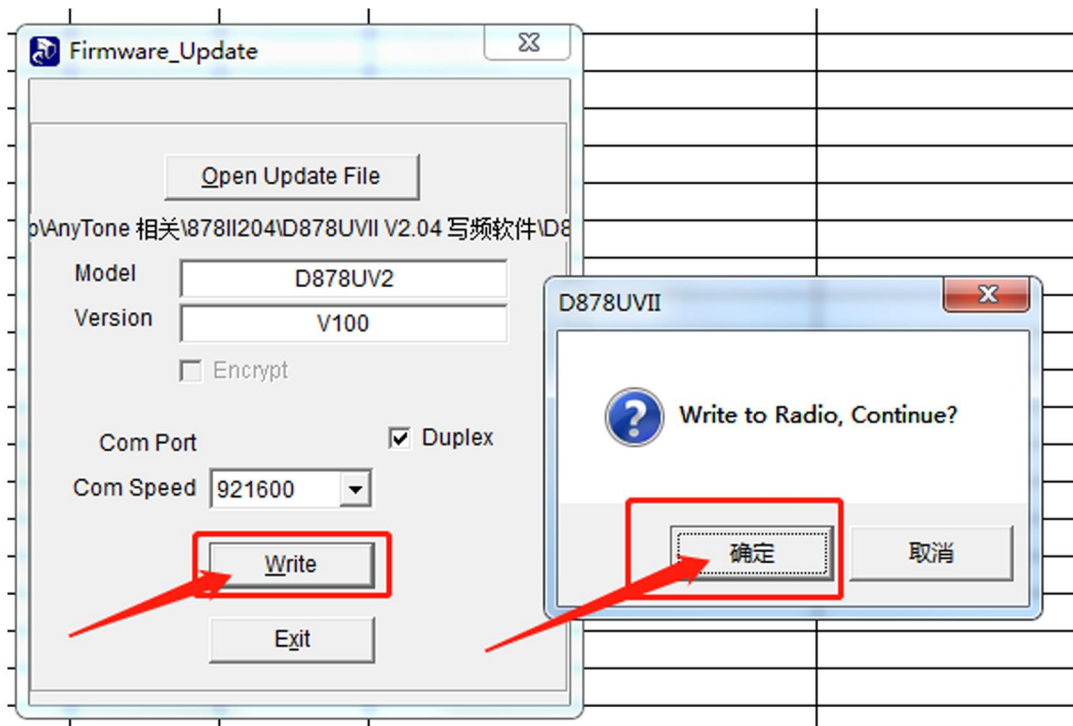

#### 五、升级期间切勿关闭设备电源或拔掉编程线，请等待数据完全写入。

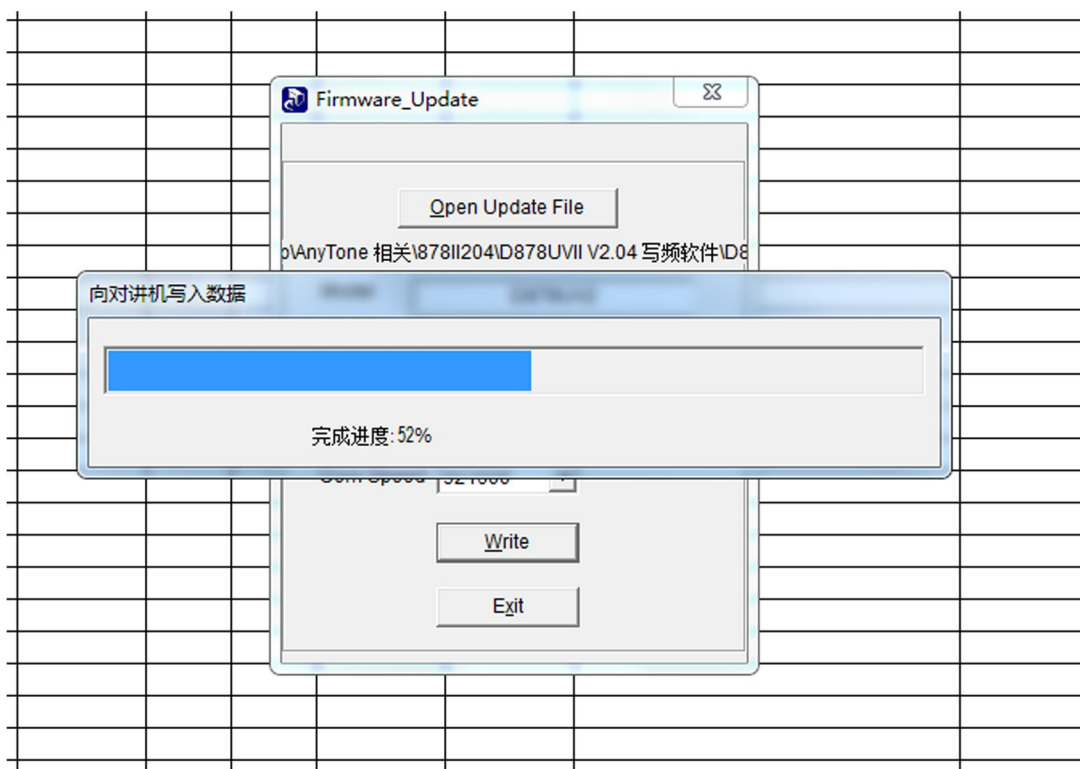

## 六、升级完成后，软件弹窗显示 Write Complete! 点击确定后等待设备重启，然后退出软件并断掉编程线即可。

