


FTM-3200DR

速查手册

C4FM/FM

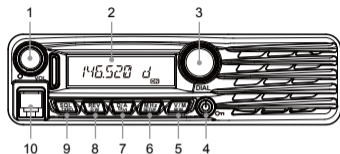

- 1 VOL旋钮
- 2 LCD显示屏
- 3 DIAL旋钮
- 4 电源/锁定键
- 5 V/M MW键 ($\sqrt{V/M}$)
- 6 MHz SETUP键 (\sqrt{MHz})
- 7 D/A GM键 ($\sqrt{D/A}$)
- 8 REV DW键 (\sqrt{REV})
- 9 SQL TXPO键 (\sqrt{SQL})
- 10 外接MIC插孔

输入/更改呼号

输入呼号

购买后第一次打开本电台或复位后，将显示输入呼号的画面。



按下 $\sqrt{V/M}$ ，然后转动DIAL旋钮输入呼号。

按下 $\sqrt{V/M}$ ，向右移动光标。

按下 \sqrt{MHz} 1秒以上，登录呼号。

补充 转动DIAL旋钮，字符按如下顺序切换：

“空格” \Rightarrow “-” \Rightarrow “/” \Rightarrow 0至9 \Rightarrow A至Z

注意，第一个字符不可以使用“空格”、“-”和“/”。

更改呼号

可从设置菜单更改呼号。

按下 \sqrt{MHz} 1秒以上，然后转动DIAL旋钮选择“MY CALL 53”，并按下 \sqrt{MHz} ，转动DIAL旋钮选择所需字符。按下 $\sqrt{V/M}$ ，向右移动光标。输入呼号后，按下 \sqrt{MHz} 1秒以上。

返回至操作画面

按住 \sqrt{MHz} 1秒以上，可从设置菜单返回至操作画面。

补充 按下 \sqrt{MHz} 可返回至上一画面。

• 按下 \sqrt{MHz} 1秒以上可返回至操作画面。

恢复默认设置 (全部复位)

可将电台全部设置和存储内容恢复至默认设置。

关闭电源，按下 $\sqrt{D/A}$ 、 \sqrt{MHz} 和 $\sqrt{V/M}$ 的同时，打开电源。

显示“ALL RESET PUSH V/M KEY”时，松开按键。

按下 $\sqrt{V/M}$ 可复位。

调节音量

顺时针/逆时针转动VOL旋钮可调整音量等级。

调谐频率

按下 $\sqrt{V/M}$ 切换至VFO模式，然后转动DIAL旋钮。

按下 \sqrt{MHz} 使频率的前3位数字闪烁，然后转动DIAL旋钮可以1MHz为步进设置频率。

选择通信模式

正常使用时，请在AMS模式下操作电台（“DN”图标闪烁）。操作模式根据接收的信号自动切换为相匹配的模式。

按下 $\sqrt{D/A}$ 可手动切换通信模式。

“FM (不显示图标)” \Rightarrow “AMS (“DN”图标闪烁)” \Rightarrow “DN (“DN”图标点亮)”

DN：在数字语音信号发射期间，检测和校正语音信号，减少呼叫中断。

FM：使用FM模式进行模拟通信。在数字模式下，信号微弱且音频易中断时有效。

更改发射功率等级

按下 \sqrt{SQL} 1秒以上，然后转动DIAL旋钮选择发射功率等级。

“HIGH” \Rightarrow “LOW” \Rightarrow “MID”

按下 \sqrt{SQL} ，设置发射功率等级。

使用存储信道

可将经常使用的频率登录至存储信道。也可指定各存储信道的名称。

登录频率

切换至VFO模式，然后转动DIAL旋钮调谐至要登录的频率。按住 **[V/F]** 1秒以上，然后转动DIAL旋钮选择所需存储信道，并按下 **[V/F]**。

指定存储信道的名称

按下 **[V/F]** 切换至存储模式。转动DIAL旋钮选择要指定名称的存储信道。按住 **[MHz]** 1秒以上，然后转动DIAL旋钮选择“MEM NAME 25”。

按下 **[MHz]**，然后转动DIAL旋钮输入名称。

按下 **[V/F]**，向右移动光标。

按住 **[MHz]** 1秒以上，保存输入的名称。

锁定按键和DIAL旋钮

短按电源/锁定键可锁定按键和旋钮。
再次短按电源/锁定键可解锁。

通信

使用本电台可与Yaesu C4FM数字业余电台进行数字通信，也可与FM模拟电台进行通信。

使用AMS (“**DN**”图标闪烁)时，操作模式识别C4FM数字或模拟FM信号，并进行自动切换以便与接收到的信号相匹配。

使用数字模式操作时，请特别注意使用该频率的模拟电台，相互之间可能发生干扰，建议不要进行发射。

*请根据环境情况选择模式。

发射

按下麦克风上的 **[PTT]** 键，同时对麦克风说话，使麦克风距离嘴唇约5 cm。

在模拟模式下，指示灯的上部和下部都以红色点亮。在数字语音模式下，指示灯的上部以红色点亮，下部以蓝色点亮。

接收

松开麦克风上的 **[PTT]** 键可返回至接收模式。接收C4FM数字信号时，显示对方电台的名称或呼号。

*可以更改显示对方电台信息的时长。按住 **[MHz]** 1秒以上显示设置菜单，然后在“DI POPUP 12”中更改设置。

扫描

FTM-3200DR电台配置了扫描功能，可用来搜索存储信道以及活动信号的频率。

VFO扫描

按下 **[V/F]** 切换至VFO模式。

按住麦克风上的 **[UP]** 或 **[DWN]** 键1秒以上。

按下 **[UP]** 键可向更高频率扫描。

按下 **[DWN]** 键可向更低频率扫描。

按下麦克风上的 **[UP]**、**[DWN]** 或 **[PTT]** 键可取消扫描（电台不会进入发射模式）。

存储扫描

可按照存储信道编号顺序，扫描登录在存储信道中的频率。

按下 **[V/F]** 切换至存储模式。

按住麦克风上的 **[UP]** 或 **[DWN]** 键1秒以上。

按下 **[UP]** 键可向上扫描存储信道。

按下 **[DWN]** 键可向下扫描存储信道。

按下麦克风上的 **[UP]**、**[DWN]** 或 **[PTT]** 键可取消扫描（电台不会进入发射模式）。

使用GM功能

在GM模式下，如果电台接收到来自通信范围内群组成员的信号，LCD显示屏将显示呼号，“R”图标将点亮。

*GM操作期间，按住 **[V/A]** 1秒以上可退出GM操作，并返回到VFO或存储模式操作画面。

启用GM模式

调谐频率，然后在AMS模式 (“**DN**”图标闪烁)或数字模式 (“**DN**”图标点亮)下，按住 **[V/A]** 1秒以上。电台将进入GM模式，“**GM**”图标将点亮。