

SHX-8900 固件版本升级步骤

1. 同时按住【PTT-A】与【侧键】，再打开电源开关。




进入固件升级模式，此时界面显示如下：



2. 打开软件升级工具 SHX8900Bootload (工具)。




3. 加载升级文件 WT_SHX_8900_800M_20240505_045.binX，并勾选“自动连接”

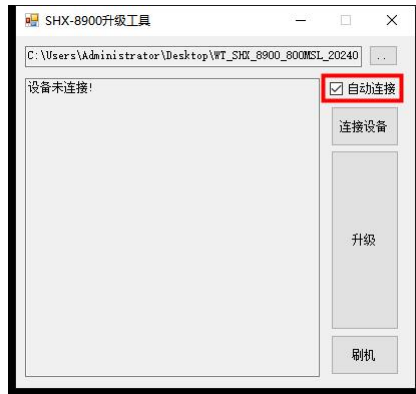

4. 用 TYPE-C 数据线连接电脑与 SHX-8900 的 TYPE-C 接口。此时升级工具显示 “设备已连接”



5. 点击升级工具 ‘刷机’ 按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完毕即可。

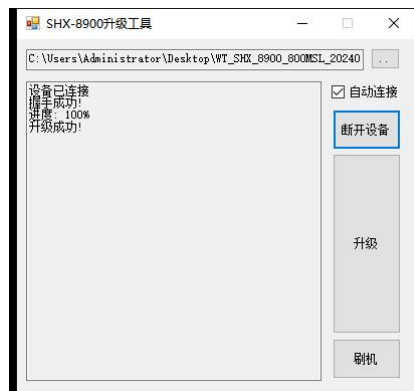

备注：MCU 固件版本需与公网平台固件对应。

0.49 版本更新内容：修复蓝牙读频不重启，写频才重启的情况